

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

GT-I8190

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za detalje se obratite vašem dobavljaču usluga.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ su zaštitni žigovi kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Prvi koraci

- 7 Raspored uređaja
- 8 Tasteri
- 9 Sadržaj pakovanja
- 10 Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 18 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 19 Podešavanje jačine zvuka
- 20 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

- 21 Ikone indikatora
- 22 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 25 Pokreti za upravljanje
- 30 Obaveštenja
- 31 Početni ekran
- 33 Korišćenje aplikacija
- 33 Ekran aplikacija
- 35 Pomoć
- 35 Unos teksta
- 37 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 38 Konfigurisanje naloga

- 39 Prenos datoteka
- 40 Obezbeđivanje uređaja
- 42 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 43 Telefon
- 48 Kontakti
- 52 Poruke
- 53 E-pošta
- 54 Google Mail
- 56 Talk
- 57 Google+
- 57 Mesindžer
- 58 ChatON

Web i mreža

- 59 Internet
- 60 Chrome
- 61 Bluetooth

Mediji

- 63 Muzički plejer
- 64 Kamera
- 70 Galerija

- 73 Video plejer
- 74 YouTube
- 75 FM radio
- 76 Flipboard

Aplikacije i prodavnice medija

- 77 Play Prodavnica
- 78 Samsung Apps
- 78 S Suggest
- 79 Game Hub
- 79 Video Hub

Uslužni programi

- 80 Beleška
- 81 S planer
- 83 Sat
- 85 Kalkulator
- 86 Snimač govora
- 87 S Voice
- 87 Google
- 88 Гласовна претрага
- 89 Moji fajlovi
- 89 Preuzimanja

Putovanja i lokalno

- 90 Мапе
- 91 Локално
- 92 Latitude
- 92 Навигација

Podešavanja

- 93 O podešavanjima
- 93 Wi-Fi
- 94 Bluetooth
- 94 Upotreba podataka
- 94 Još podešavanja
- 96 Režim početnog ekrana
- 96 Režim blokiranja
- 96 Zvuk
- 97 Ekran
- 98 Memorija
- 98 Režim štednje energije
- 98 Baterija
- 98 Menadžer aplikacija
- 99 Usluge lokacije
- 99 Zaključavanje ekrana
- 100 Bezbednost
- 101 Jezik i unos
- 104 Bekap i resetovanje
- 104 Dodaj nalog
- 104 Pokret
- 105 Pomoćni
- 105 Datum i vreme
- 106 Pristupačnost
- 107 Opcije razvojnog tima
- 108 O uređaju

Rešavanje problema

Prvi koraci






Raspored uređaja





- Ne pokrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme u povezivanju ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite 8-10 sekundi da biste ponovo postavili uređaj u slučaju da postoje neotklonjive greške ili prekidi, ili da se ekran zamrzava. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u zaključani režim kada se ekran osjetljiv na dodir isključi.
 Meni	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Kucnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google pretragu.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija.




- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučene stavke su dizajnirane samo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Pre kupovine proverite da li je ona kompatibilna sa uređajem.
- Druga dodatna oprema možda neće biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web stranicu kompanije Samsung.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije


Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od vašeg dobavljača usluge mobilne telefonije, kao i isporučenu bateriju.

- 1 Skinite zadnji poklopac.

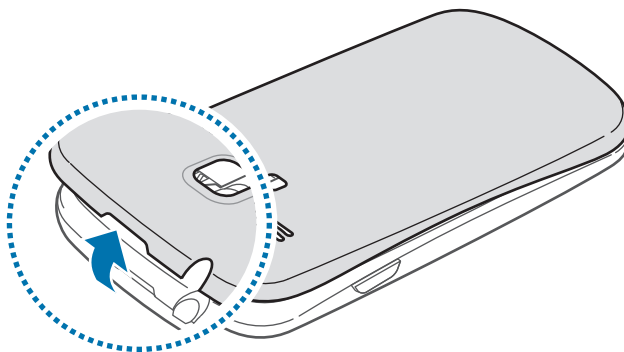

- Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.
- Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.


- 2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

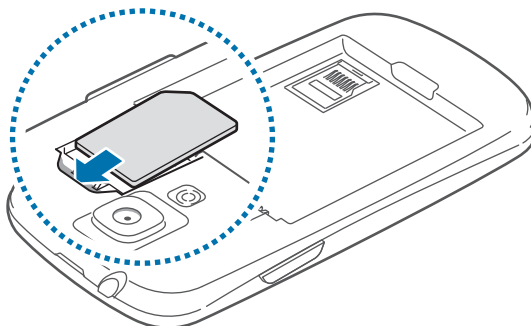




- Ne uklanjajte zaštitni traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u slotu za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi izvadili memorijsku karticu.
- Slot za SIM karticu na vašem uređaju prilagođen je samo za standardne SIM kartice. Umetanjem microSIM kartice ili microSIM kartice sa neodgovarajućim držačem može uzrokovati oštećenja na slotu za SIM karticu na uređaju.
- Vodite računa da ne izgubite ili dozvolite drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti uzrokovane izgubljenim ili ukradenim karticama.

3 Stavite bateriju.

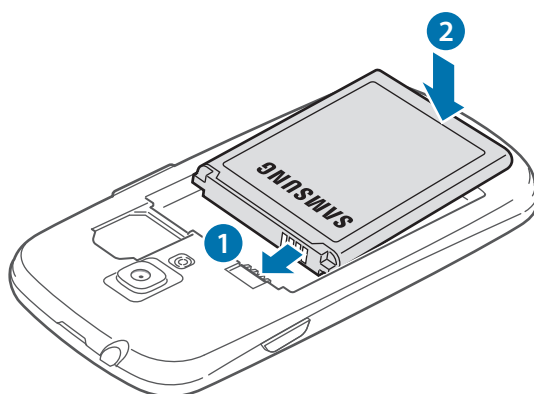


4 Vratite zadnji poklopac.

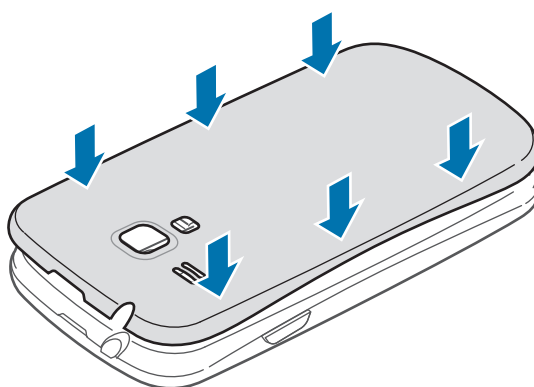


Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

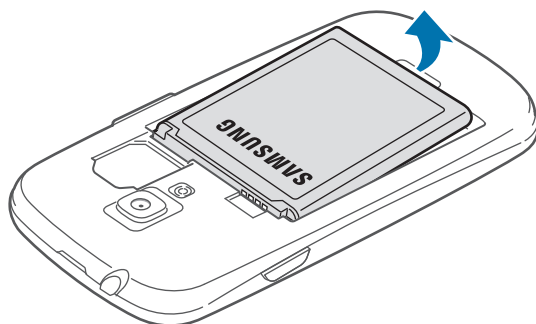

3 Izvadite SIM ili USIM karticu.

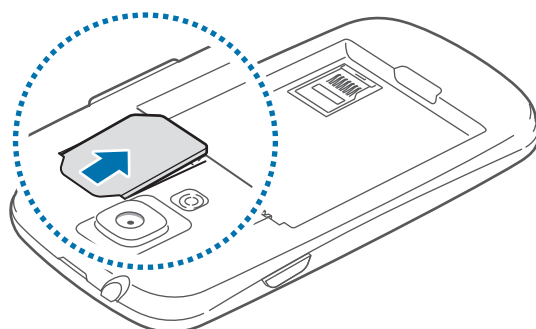

Punjenje baterije

Napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje baterije koristite punjač. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kablova.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterije ili da oštete uređaj.



- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

Punjenje pomoću punjača

Priključite manji kraj punjača u višenamensku utičnicu uređaja, a veći kraj punjača priključite u električnu utičnicu.

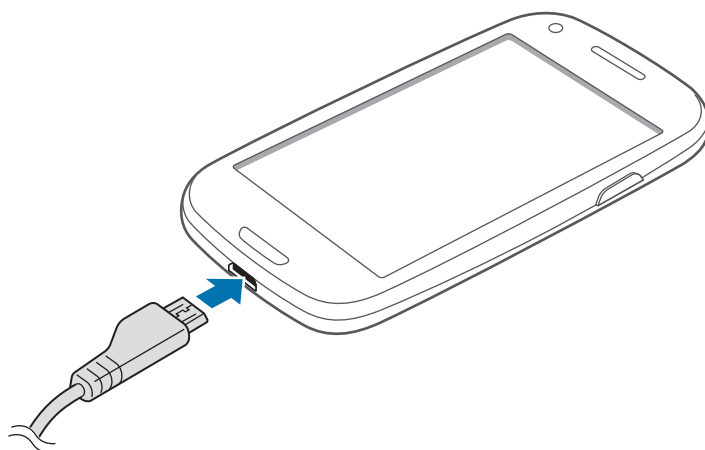

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj potpuno napuni isključite ga iz punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom punjenja.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.




- Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **extSdCard** u internoj memoriji.

- 1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.
- 2 Umetnite memorijsku karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dole, a zatim gurnite memorijsku karticu nadole.

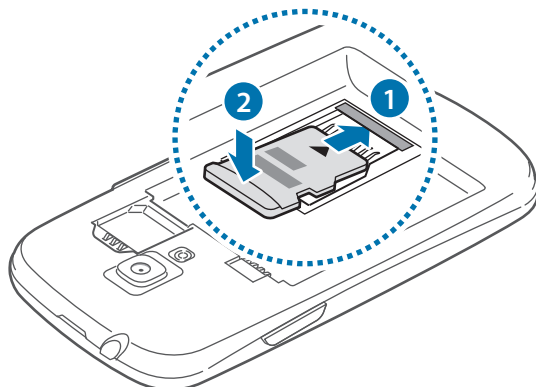

- 3 Gurnite memorijsku karticu u slot a zatim je gurnite prema nazad tako da "klikne" u ležište.

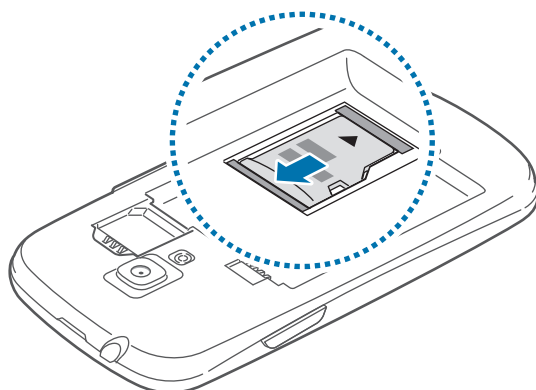

- 4 Stavite bateriju i zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.
- 2 Pritisnite memorijsku karticu u slot tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
- 3 Stavite bateriju i zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.


Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.



Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu. Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

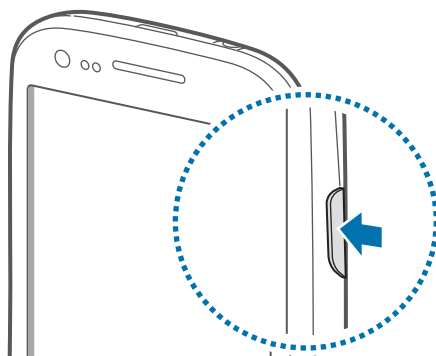

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme u povezivanju ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Uređaj možete otključati i pokretima. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Pokret**. Da biste otključali uređaj pomoću pokreta, kucnite i zadržite tačku na ekranu, a zatim nagnite uređaj prema napred.



Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:























- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk**.

Postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u nečujnom režimu. Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Vibracija**.

Osnovne informacije

Ikone indikatora

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Webom
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.




- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Nedoizvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

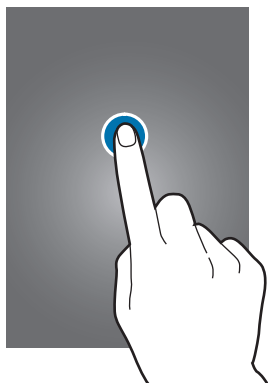


Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

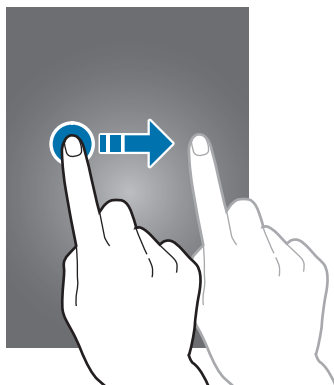


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

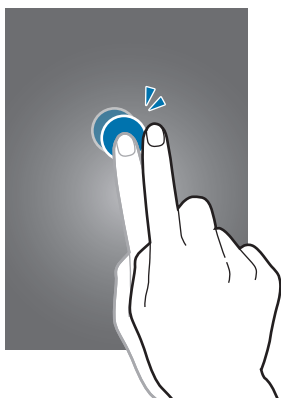


Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

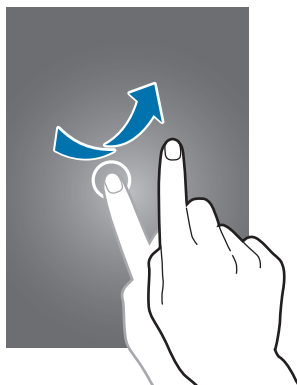

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

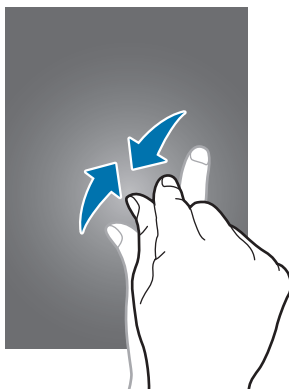


Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Pokret**, a zatim prevucite prekidač **Pokret** udesno.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

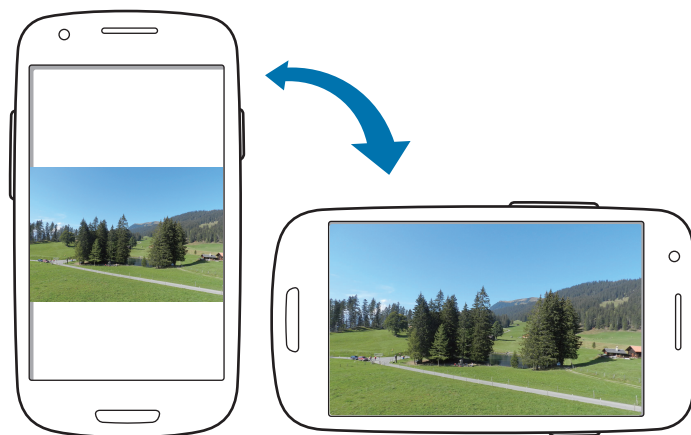

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Podizanje

Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorisćenja ili kada je ekran bio isključen, on će vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.




Prinošenje uhu

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.




Pomeranje za premeštanje

Kucnite na stavku i držite je, a zatim pomerajte uređaj ulevo ili udesno da biste stavku pomerili na drugi panel na početnom ekranu ili ekranu aplikacija.

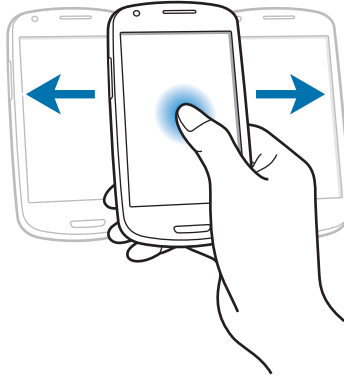


Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

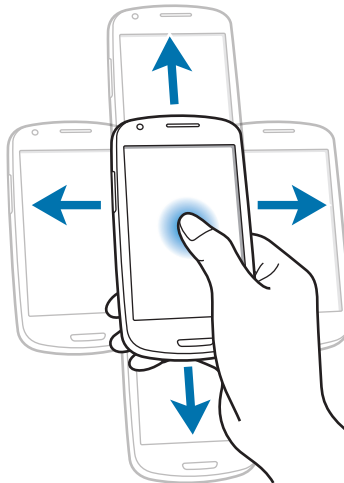


Dvostruko kuckanje

Dvaput kucnite na uređaj da biste se premestili na vrh liste kontakata ili e-poruka.

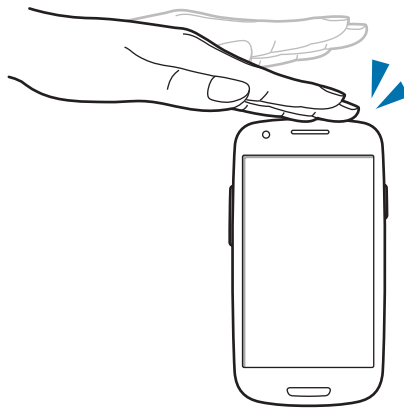


Rotiranje

Dok je ekran zaključan, kucnite i dodirnite ekran, a zatim rotirajte uređaj u orijentaciju pejzaža da biste pokrenuli kameru. Da biste koristili ovaj pokret, na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Opcije zaključavanja ekrana**, a zatim prevucite prekidač **Brzi pristup na kameri** udesno.

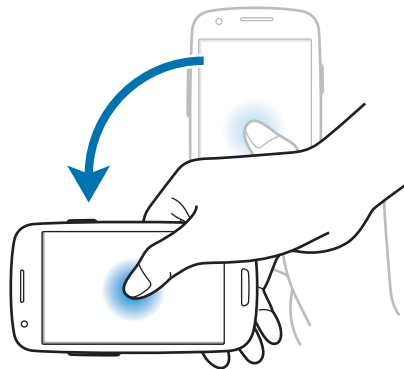


Obrtanje

Preokrenite uređaj da biste isključili ton, pauzirali reprodukciju medija ili isključili zvuk FM radija (kada koristite zvučnik).

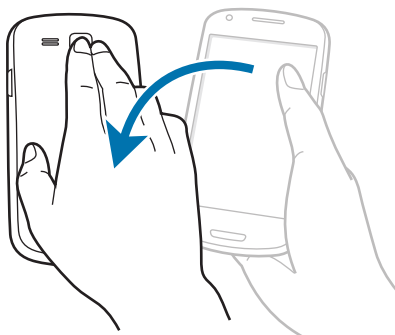


Potresanje

- Protresite uređaj da biste pretražili Bluetooth uređaje.
- Protresite uređaj da biste ažurirali listu e-poruka ili informacije sa usluga Yahoo News, Yahoo Finance ili AccuWeather.

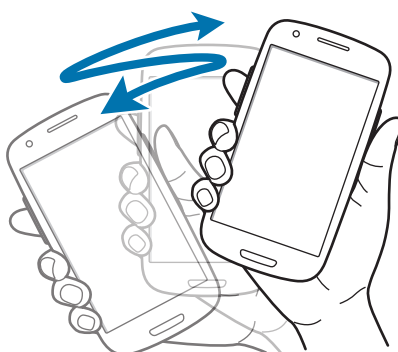

Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.

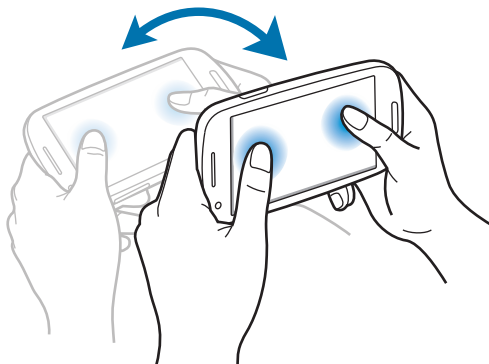

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite statusnu liniju nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na **Podešavanja → Režim blokiranja**.

- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Sinhron.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite Početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili stranica.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i:** Dodavanje widget-a ili aplikacija na Početni ekran.
- **Folder:** Kreiranje novog foldera.
- **Strana:** Kreiranje nove strane.

Zatim, izbor stavke i prevlačenje na Početni ekran.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite je.

Promena mesta panela


Dodavanje novog panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu** → .

Pomeranje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na dnu ekrana.

Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija:** Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Tapeti:** Pregled slika tapeta.
- **Živi tapeti:** Pregled animiranih slika.

Zatim, izaberite sliku i kucnite na **Postavi tapet**. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Zav.sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .


Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** da biste otvorili ekran aplikacija.


Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnuti na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštupajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija


Kucnite na  → **Deinstaliraj**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Deljenje aplikacija

Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetooth funkcije ili drugih metoda.

Kucnite na  → **Podeli aplikacije**, izaberite aplikaciju, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.

Pomoć

Pristupite informacijama pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurirate važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite stavku da biste pogledali savete.

Da biste ponovo postavili sakrivene iskačuće poruke pomoći, kucnite na **Prikaži iskačuće prozore pomoći za savet**, a zatim izaberite stavke označavanjem.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.


Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

Promena izgleda tastature

Kucnite na  → **Tipovi tast. u uspr. pol.**, a zatim kucnite na **Qwerty tastatura** ili **3x4 tastatura**.

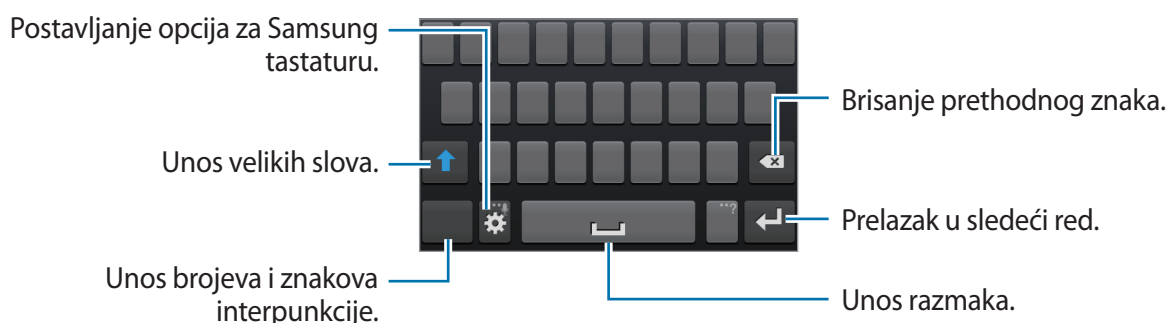



Unos velikih slova

Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena jezika tastature

Prevucite taster razmaknice ulevo ili udesno da biste promenili jezik tastature.

Rukopis

Kucnite i zadržite , kucnite na , a zatim upišite reč prstom. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.



Unos teksta glasom





Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofonski uređaj. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.


Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kada završite, kucnite na .

Kopiranje i lepljenje

Kucnite na tekst i držite ga, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na  za kopiranje ili  za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, postavite pokazivač u tačku gde se vrši unos, a zatim kucnite na  → **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 93)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurishite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **Nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.

- Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf i zip

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim bibliotekama, kontaktima i kalendarima, i sinhronizuje ih sa Samsung uređajima. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.

Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.

Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ili glasa ne uspe.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanje četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

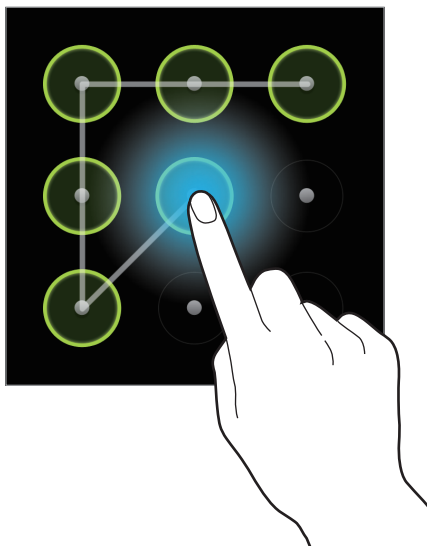

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Telefon


Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Tastatura:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
- **Dnevnici:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

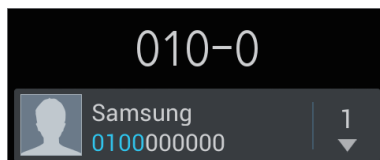

Pronalaženje kontakata








Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- : Držite poziv na čekanju. Ili pritisnite i zadržite taster slušalice. Kucnite na  da biste preuzeli poziv na čekanju ili pritisnite i držite taster slušalice.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušal.:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zameni:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Spoji:** Upućivanje konferencijskog poziva uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga konferencijskog poziva.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Poruka:** Slanje poruke.
-  → **Beleška:** Kreiranje beleške.
-  → **Prebaci:** Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.
-  → **Organizuj konferencijsku vezu:** Obavljanje privatnog razgovora sa jednim sagovornikom tokom konferencijske veze ili isključivanje jednog sagovornika sa konferencijske veze.

Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.


Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži po**, a zatim izaberite opciju.


Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva


Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  van kruga ili pritisnite taster slušalice.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Kada pristigne poziv, prevucite  van kruga ili pritisnite i držite taster slušalice.

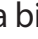Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, kucnite na **Odbaci poziv uz slanje poruke**. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke odbijanja**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva**, prevucite prekidač **Režim automatskog odbacivanja** udesno, a zatim kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje**. Kucnite na **Kreiraj**, unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.


Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.

Prekid poziva

Kucnite na **Završi** da biste završili poziv. Ili pritisnite taster slušalice.









Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakta sa liste kontakata, a zatim kucnite na  da biste uputili video poziv.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Mute:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
-  → **Animirane emocije:** Primena ikona emocija na sliku.
-  → **Prikaz teme:** Primena ikona dekoracija na sliku.
-  → **Omog. prikaz. crtača:** Promena režima prikaza u prikaz crtača.

Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
- **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.




U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

Kucnite i držite vašu sliku da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

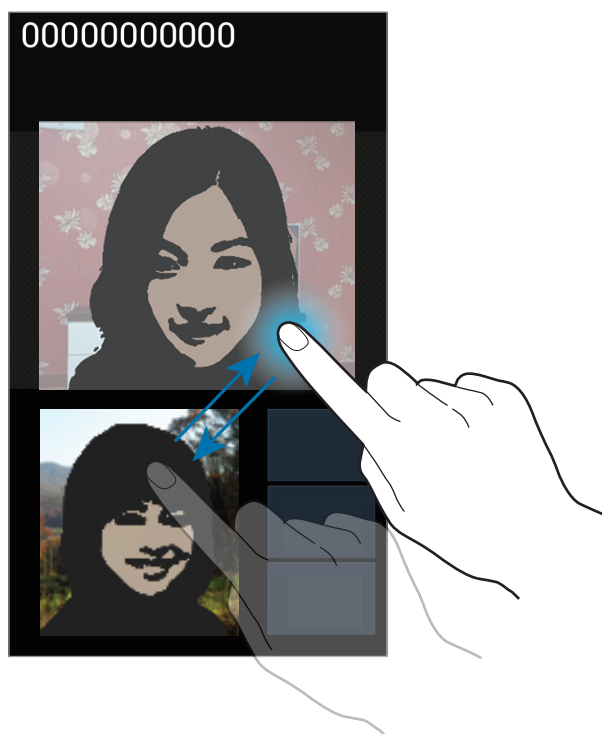

Kontakti




Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.


Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Kucnite na **+** i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na  → **Obriši**.

Podešavanje broja za brzo biranje






Kucnite na  → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.

Pretraga kontakata

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Uvoz i izvoz kontakata

Sinhronizacija sa Google kontaktima

Kucnite na  → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su sinhronizovani sa Google kontaktima prikazuju se sa  u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Google kontaktima i obrnuto.

Sinhronizacija sa Samsung kontaktima

Kucnite na  → **Spajanje sa Samsung nalogom.**

Kontakti koji su sinhronizovani sa Samsung kontaktima prikazuju se sa  u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Samsung kontaktima i obrnuto.

Uvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice, Uvezi sa SD kartice ili Uvezi sa USB memorije.**

Izvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu, Izvezi na SD karticu ili Izvezi u USB memoriju.**

Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.


Omiljeni kontakti

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene:** Dodavanje kontakata u omiljene.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste:** Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.


Grupe kontakata

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:


- **Kreiraj:** Stvaranje nove grupe.
- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Obriši grupe:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u **JA**, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za detalje se obratite vašem dobavljaču usluga.




Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .

Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Kucnite na  i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Ubaci smeška** da biste ubacili emotikone.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.



Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ručno konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → .

Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri vrhu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .


Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  → **Dodaj Cc/Bcc** da biste dodali više primaoca.


Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte i informacije o lokaciji.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

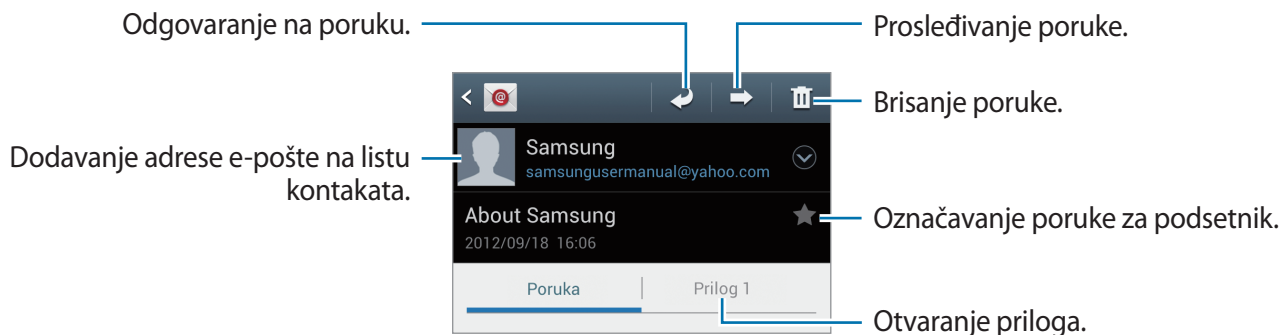

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na  pored priloga da biste ga sačuvali.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.




- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  → **Приложи датотеку** da biste priložili slike.

Kucnite na  → **Додај Сс/Всс** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  → **Сачувај нодев.** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Čitanje poruka

Označavanje poruke za podsetnik.

Dodavanje adrese e-pošte na listu kontakata.

Pregled priloga.

Držanje poruke u dugotrajnom skladištu.

Brisanje ove poruke.


Odgovaranje na poruku.

Odgovaranje svim primaocima ili prosleđivanje poruke drugima.

Preuzimanje priloga.

Označavanje poruke kao nepročitane.


Dodavanje oznake poruci.

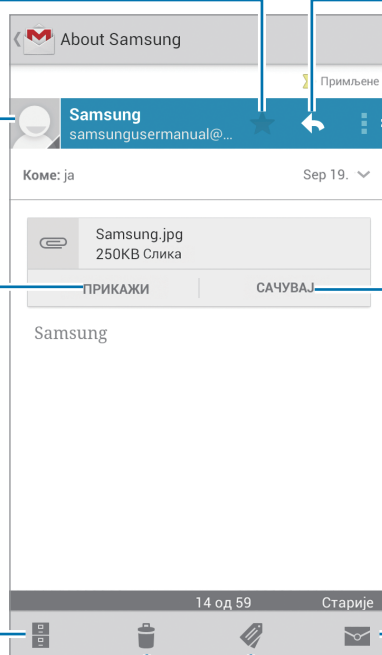

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na  da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na , a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Talk

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem usluge Google Talk.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Talk**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Javni profil

Kucnite na ID naloga u gornjem delu liste prijatelja da biste promenili status, sliku ili poruku statusa.

Dodavanje prijatelja

Kucnite na , unesite adresu e-pošte prijatelja, a zatim kucnite na **ГОТОВО**.

Ćaskanje sa prijateljima

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na .

Da biste dodali prijatelja za ćaskanje, kucnite na  → **Додај у ћаскање**.

Da biste prekinuli ćaskanje, kucnite na  → **Заврши ћаскање**.

Promena razgovora

Listajte ulevo ili udesno.

Brisanje istorije ćaskanja

Razgovori se automatski čuvaju. Da biste izbrisali istoriju ćaskanja, kucnite na ☰ → **Обриши историју ћаскања**.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Сви кругови** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte gore ili dole da biste pogledali objave iz vaših krugova.

Mesindžer

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem Google+ usluge za brzu razmenu poruka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Месинџер**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na ➤.

ChatON

Koristite ovu aplikaciju da biste ćaskali sa bilo kojim uređajem koji ima broj mobilnog telefona. Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga.

Izaberite prijatelja za početak ćaskanja.

Za sinhronizaciju kontakata na uređaju sa ChatON, kucnite na **Podešavanja** → **Sinhronizuj kontakte**.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.


Pregled Web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.


Kucnite na  da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu veb stranicu dok je pregledate.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Novi prozor**.

Da biste prešli na novu Web stranicu, kucnite na , pomerajte levo ili desno, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na  → **Dodaj obeleživač**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Kucnite na  → **Istorija** → **Najposećeniji** da biste otvorili Web stranicu sa liste često posećenih Web stranica.

Sačuvane strane

Da biste pregledali sačuvane veb stranice, kucnite na  → **Sačuv. str.**

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane veze, kucnite na  → **Preuzimanja**.

Deljenje Web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na  → **Podeli stranicu**.

Da biste podelili deo Web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na  → **Podeli**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje veb stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pregled Web stranica


Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт.**


Da biste prešli na drugu Web stranicu, kucnite na  → Web stranicu.

Pretraga Webu glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na  → **Други уређаји.** Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na .

Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.




- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
 - Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
 - Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
 - Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
- Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, i izaberite jedan od uparenih Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Mediji

Muzički plejer

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzički plejer**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.





Postavljanje pesme za ton zvona

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje postavili za ton zvona, kucnite na  → **Postavi kao** → **Ton zvona telefona**.


Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Liste za reprodukciju**, a zatim kucnite na  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj muziku**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** →  → **Ažuriranje biblioteke**.

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 70)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.




Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.


Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija


Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

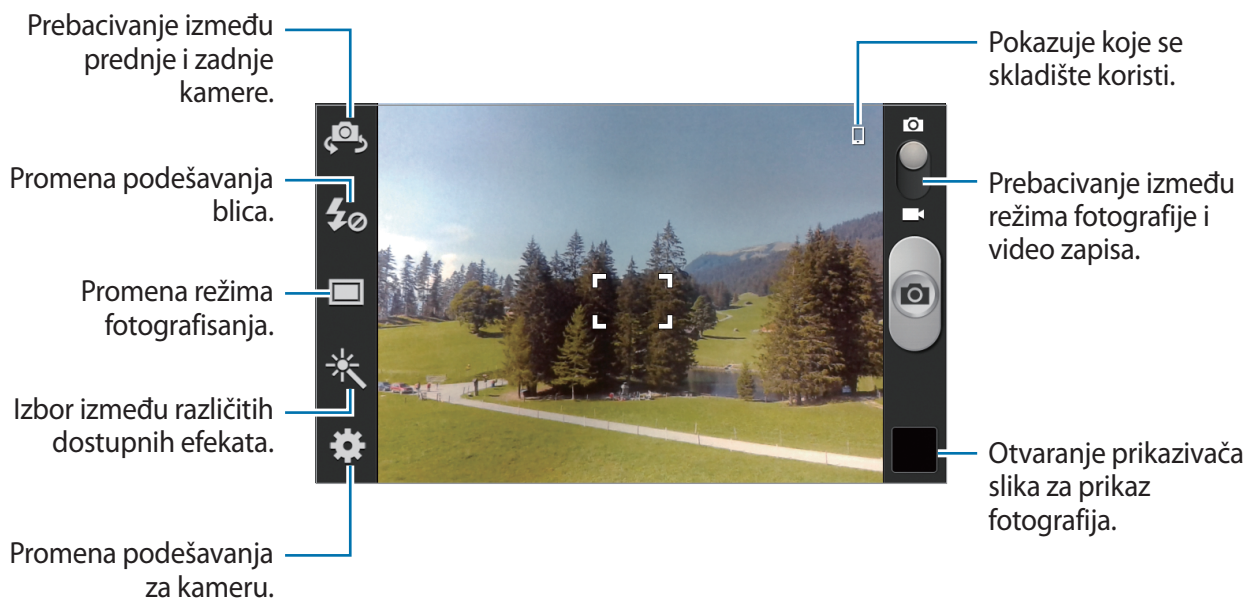

Režim Scena

Unapred određene postavke olakšavaju izradu brzih fotografija.


Kucnite na  → **Režim Scena**.

- **Pejzaž:** Koristite ovo podešavanje za širi prikaz.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Žurka/enterijer:** Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene u prostorijama.
- **Plaža/Sneg:** Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene napolju.
- **Zalazak sunca:** Koristite ovo podešavanje za punije boje i oštrije kontraste.
- **Zora:** Koristite ovo podešavanje za veoma nežne boje.

- **Jesenja boja:** Koristite ovo podešavanje za scensku pozadinu sa crvenim prelazom.
- **Tekst:** Koristite ovo podešavanje za knjige ili postere.
- **Svetlost sveća:** Koristite ovo podešavanje za slike jake svetlosti na tamnoj pozadini.
- **Vatromet:** Koristite ovo podešavanje za scene sa jakim kontrastom.
- **Pozadinsko svetlo:** Koristite ovo podešavanje za subjekte sa jakim svetlima u pozadini.
- **Noć:** Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.

Način snimanja

Dostupno je nekoliko foto efekata, kao što su renderovanje crtaća.



Kucnite na  → **Način snimanja**.

- **Pojedinačni snimak:** Snimanje jedne fotografije.
- **Neprekidno:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu. Kada aktivirate funkciju **Najbolja fotografija**, možete izabrati i sačuvati fotografije. Ovaj režim je dostupan samo pri rezolucijama 960 x 720 piksela.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi. Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
- **Snim. osmeha:** Snimanje fotografije dok kamera čeka da se subjekt nasmeje.
- **Crtać:** Snimate fotografiju koja liči na crtež.

Panoramske fotografije



Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.


Kucnite na  → **Način snimanja** → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u bilo kom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite na .

Snimanje video zapisa


Snimanje video zapisa

Gurnite prekidač fotografija-video prema ikoni video zapisa, a zatim kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

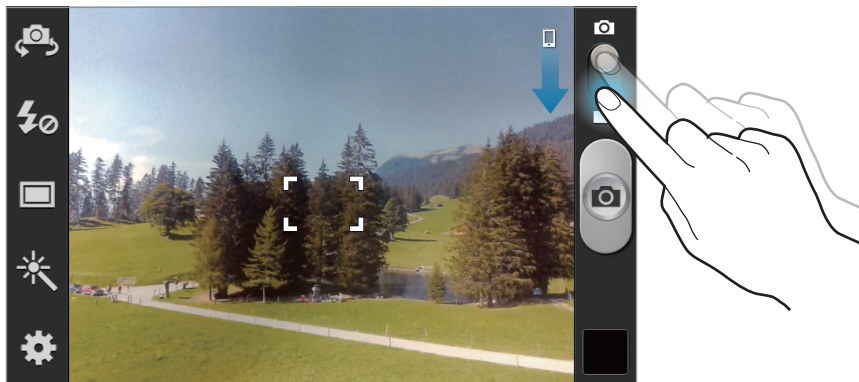

- Ručno fokusiranje nije dostupno u video režimu.
- Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.


Režim snimanja

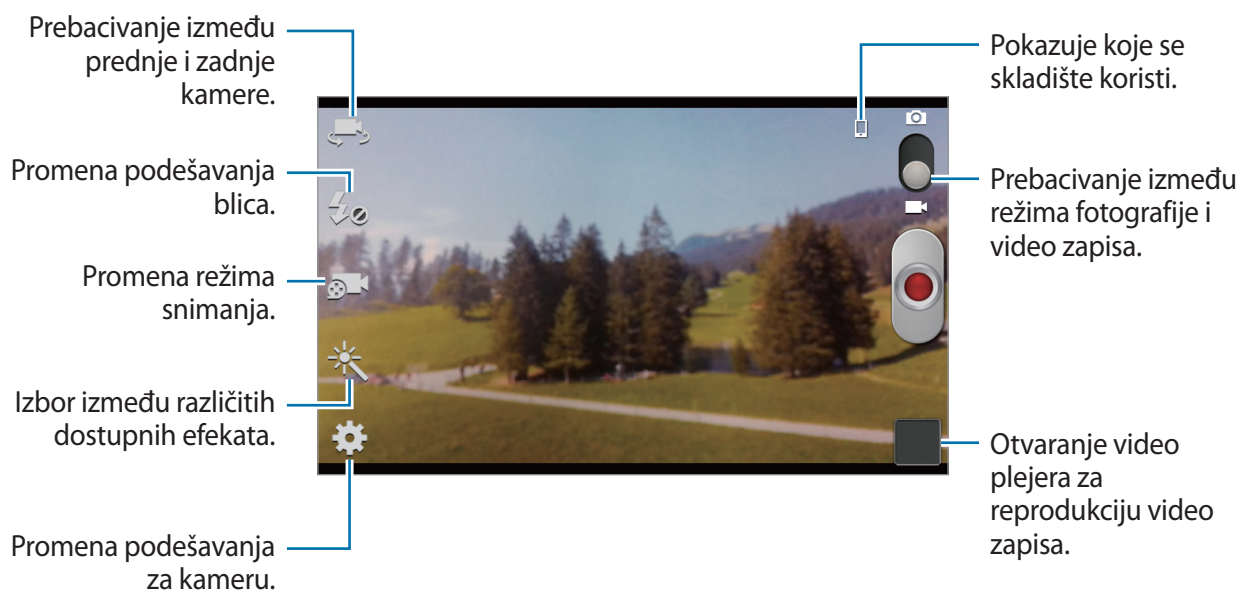

Kucnite na  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalan:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **MMS limit:** Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.

Uvećanje i umanjeње prikaza

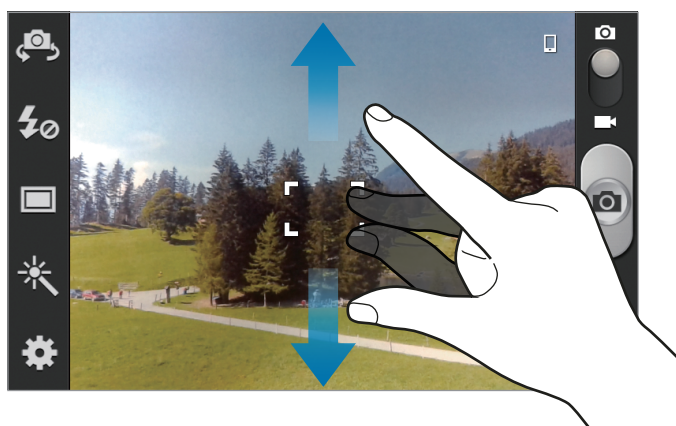


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjeње prikaza.



- Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
- Efekat uvećanja/umanjeња prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Izmeni prečice:** Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
- **Autoportret:** Fotografisanje samoga sebe.
- **Snimanje sebe:** Snimanje video zapisa samoga sebe.

- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Način snimanja:** Promena režima fotografisanja.
- **Režim snimanja:** Promena režima snimanja.
- **Efekti:** Izbor između različitih dostupnih efekata fotografije.
- **Režim Scena:** Promena režima scene.
- **Nivo ekspozicije:** Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Režim fokusa:** Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Rezolucija:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za posebne uslove osvetljenja. Ova podešavanja su slična opsegu temperature za ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Merenje:** Izbor metoda merenja. Određuje način izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Smernice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **GPS oznaka:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.




- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Kvalitet snimka:** Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija. Slike većeg kvaliteta zahtevaju više prostora u memoriji.
- **Kvalitet video zapisa:** Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
- **Čuvanje:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetuj:** Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na  → **Izmeni prečice.**

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana. Druge ikone se mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaj.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, folder za preuzimanje se automatski kreira kako bi sačuvao sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanj enje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Pregled slika pomoću funkcije pokreta



Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pokret**,, prevucite prekidač **Pokret**, udesno, a zatim izaberite funkcije označavanjem.

Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, prevucite prekidač **Pokret**, ulevo.

Da biste podesili osetljivost svake funkcije pokreta, kucnite na **Podešavanja osetljivosti**, izaberite funkciju, a zatim koristite prilagodljivi klizač.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na , i pokreće se aplikacija **Video plejer**.

Uređivanje slika




Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Obriši:** Brisanje slike.
- **Oznaka lica:** Registruje lica na slici kao oznake lica.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiranje u privremenu memoriju.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine narandžastog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Izmeni:** Pokretanje aplikacije za uređivanje slika.
- **Postavi kao:** Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.

- **Štampaj:** Štampanje putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Skeniraj uređaje u okolini:** Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.




Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera, kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na  → **Obriši**.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Obriši**.

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Video plejer

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Video plejer**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

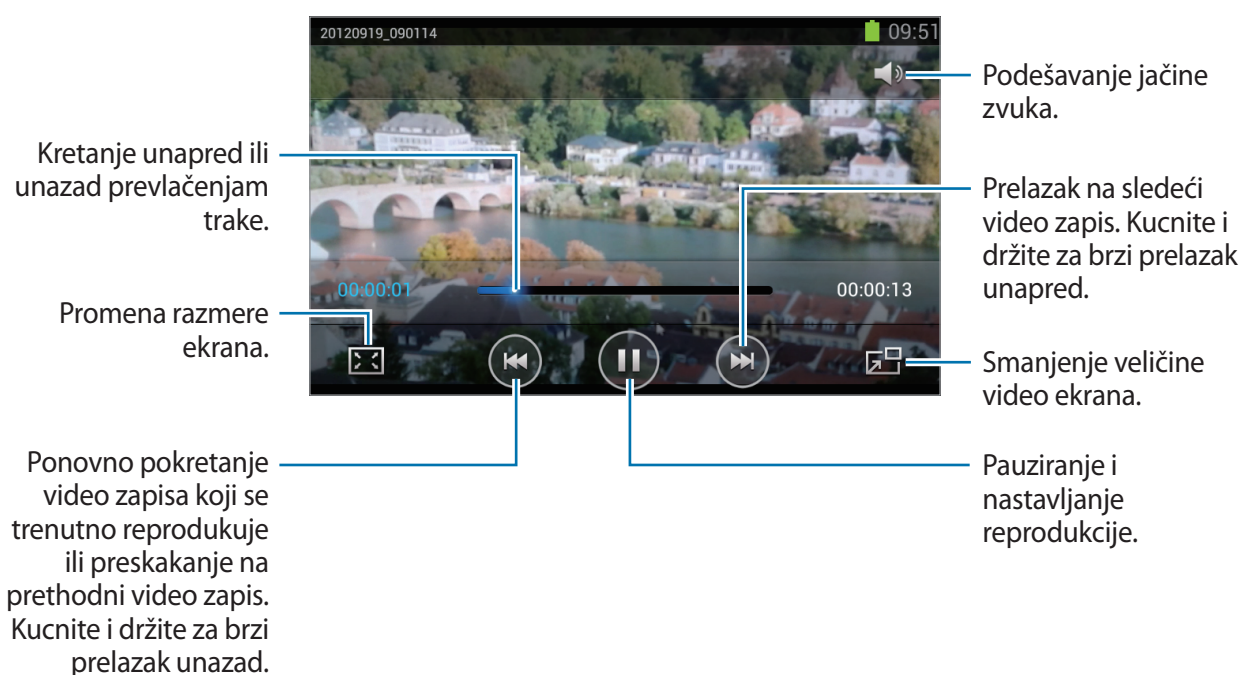

Brisanje video zapisa

Kucnite na **Obriši**, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Kucnite na **Podeli putem**, izaberite video označavanjem, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.


Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.



Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Izaberite vaš nalog, kucnite na , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim kucnite na **Отпреми**.

FM radio

Slušajte muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

Na ekranu aplikacija kucnite na **FM radio**.

Slušanje FM radija

Priključite slušalice u uređaj pre pokretanja FM radija.




FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.

Kucnite na  da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.



Pretraživanje radio stanica

Kucnite na  → **Skeniraj**, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.

Dodavanje stanica na listu omiljenih

Pronađite radio stanicu, a zatim kucnite na  da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.






Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice, kucnite na **Get Started**, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Dok čitate članak, koristite sledeće ikone:

-  : Vraćanje na prethodnu stranu.
-  : Deljenje članka sa drugima.
-  : Pregled komentara drugih ljudi o članku.

Aplikacije i prodavnice medija

Play Prodavnica

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Instaliraj**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **Деинсталирај**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite www.samsungapps.com.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.




Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog. Da biste završili proces prijavljivanja, pročitajte uslove i odredbe, a zatim kucnite na **Prihvati** da biste ih prihvatili.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na  da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Preuzmi** ili **Kupi**.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

S Suggest

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje i preuzimanje najnovijih aplikacija koje preporučuje Samsung.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Suggest**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje igricama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Game Hub**.

Listajte ulevo ili udesno i izaberite igricu za preuzimanje sa usluge **Samsung Apps**.

Video Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje i kupovinu video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video Hub**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video zapis.

Uslužni programi

Beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija da biste ih sačuvali ili pregledali kasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beleški

Kucnite na , unesite belešku, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.


Da biste promenili boju pozadine kucnite na  → .

Da biste zaključali belešku da je drugi ne mogu videti, kucnite na  → .

Pretraživanje beleški

Pretražite sličice beleški listanjem nagore ili nadole.

Da biste izmenili belešku, kucnite na .

Da biste pretražili belešku, kucnite na  → **Pretraga**.

Da biste obrisali beleške, kucnite na  → **Obriši**.

Da biste beleške poslali drugima, kucnite na  → **Pošalji**.

Da biste sortirali beleške prema datumu ili boji, kucnite na  → **Sortiraj po**.



Da biste sinhronizovali beleške sa Google nalogom, kucnite na  → **Sinhronizuj beleške**.



Da biste podesili PIN za zaključavanje ili otključavanje beleške, kucnite na  → **PIN zaključan**.

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili. Listajte ulevo ili udesno da biste videli još beleški.

Kucnite na  i koristite sledeće:

-  : Brisanje beleške.
-  : Promena boje pozadine.

-  : Zaključavanje beleške da je drugi ne mogu videti.
-  : Štampanje beleške putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadatka


Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Quick add:** Kreiranje događaja ili zadatka iz beleške. Ova funkcija je dostupna samo za engleski i korejski jezik.
- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.





Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na  pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.


Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Google** u opciji **Nalozi**, izaberite Google nalog, a zatim označite **Sinhronizuj Kalendar**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** →  → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatke, kucnite na  → **Podešavanja** → **Kalendari**, izaberite Google nalog, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Promena tipa kalendara

Kucnite na , a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

Pretraga događaja

Kucnite na  → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja

Izaberite datum ili događaj, a zatim kucnite na  → **Obriši**.


Deljenje događaja

Izaberite događaj, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena na bilo kojoj lokaciji na svetu, merenje trajanja događaja, podešavanje tajmera ili za korišćenje kao stonog sata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

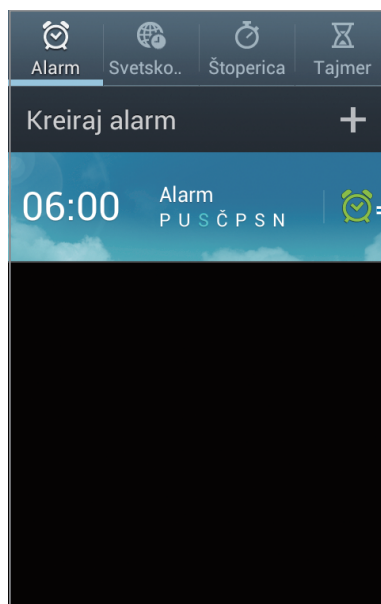

Uključivanje ili isključivanje alarma.



Alarm

Podešavanje alarma

Kucnite na **Kreiraj alarm**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametn alarm**: Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Kreiranje satova

Kucnite na **Dodaj grad**, a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite satove, a zatim kucnite na **Obriši**.

Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Poništi** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

Tajmer

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.


Stoni sat

Kucnite na  da biste videli preko celog ekrana.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.




Da biste promenili veličinu znakova za istoriju, kucnite na  → **Veličina slova**.

Snimač govora

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.






Snimanje govornih beleški


Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski uređaj u donjem delu uređaja. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Kucnite na  da biste dovršili snimanje.




Reprodukcija govornih beleški

Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Podešavanje brzine reprodukcije.
-  : Skratite govornu belešku.
-  : Podešavanje jačine zvuka prevlačenjem trake jačine zvuka nagore ili nadole.
-  : Zaustavljanje reprodukcije.
-  : Pauziranje reprodukcije.

Da biste govornu belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**, izaberite govornu belešku, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite način deljenja.

Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški, kucnite na  i izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli putem:** Izaberite govorne beleške za slanje, a zatim izaberite način deljenja.
- **Obriši:** Izbor govornih beleški za brisanje.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja snimača glasa.
- **Kraj:** Zatvaranje snimača glasa.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje uređajem putem glasa za biranje broja, slanje poruke, pisanje beleške i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:


- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Ako aplikacija ne vrati nijedan rezultat, pojaviće se Web pregledač sa rezultatima pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.





Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**. Izaberite jednu od prikazanih predloga ključnih reči.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite fasciklu da biste je otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi sve:** Izbor svih datoteka radi istovremene primene iste opcije nad njima.
- **Kreiraj folder:** Kreiranje foldera.
- **Pretraga:** Pretraga datoteka.
- **Prikaži po:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzim**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na **Preuz. sa Interneta**, u suprotnom, kucnite na **Ostala preuzimanja** da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je **E-pošta**.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Putovanja i lokalno

Мапе




Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Мапе**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija



Kucnite na , unesite adresu, a zatim kucnite na . Izaberite lokaciju da biste prikazali detaljne informacije o lokaciji. Da biste pretražili obližnje lokacije kucnite na .

Kada je lokacija pronađena, kucnite na  i koristite jednu od sledećih funkcija:

- **Испразни мапу:** Obrišite mapu.
- **Доступно и ван мреже:** Sačuvajte mapu određene oblasti da biste je gledali van mreže.
- **Упутства:** Preuzmite smernice za pronađenu lokaciju.
- **Слојеви:** Preklopite više slojeva uključujući satelitske snimke, informacije o saobraćaju i drugo.
- **Подешавања:** Promenite podešavanja mape.
- **Помоћ:** Pregledajte informacija o korišćenju mape.

Za prikaz trenutne lokacije kucnite na .

Dobijanje uputstava do odredišta

- 1 Kucnite na .
- 2 Kucnite na , a zatim izaberite metod za unos početne i krajnje lokacije:
 - **Моја тренутна локација:** Koristite trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
 - **Контакти:** Izaberite sa liste kontakata.
 - **Точка на мапи:** Označite tačku kuckanjem na mapi.
 - **Моја места:** Izaberite sa liste omiljenih mesta.
- 3 Izaberite način putovanja, kao što je vožnja, javi transport ili pešice, a zatim kucnite na **ПРЕУЗМИ УПУТСТВА**.
- 4 Izaberite jednu od prikazanih ruta, a zatim kucnite na **ПРИКАЗ МАПЕ** da biste pregledali detalje.

Локално


Koristite ovu aplikaciju da biste tražili obližnje restorane, banke, autobuske stanice i drugo. Na ekranu aplikacija kucnite na **Локално**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju mesta, a zatim izaberite mesto sa liste rezultata pretrage.

- **Мапа:** Tačno označite mesto na mapi.
- **Упутства:** Potražite rutu do mesta.
- **Позови:** Pozovite broj telefona mesta.

Da biste dodali kategoriju mesta, na listi kategorija kucnite na  → **Додавање претраге**, unesite ključnu reč za pretragu u tekstualno polje.


Latitude

Koristite ovu aplikaciju da biste informacije o lokaciji podelili sa prijateljima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Latitude**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste dodali prijatelja sa kojim ćete podeliti informacije o lokaciji, kucnite na  → **Изаберите из контаката** ili **Додај по адреси е-поште**. Izaberite jednu stavku iz opcije Kontakti ili unesite adresu e-pošte, a zatim kucnite na **Додај пријатеље** da biste poslali pozivnicu. Kada je pozivnica prihvaćena, svaka osoba će znati gde se druga osoba nalazi.

Навигација

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili rutu do odredišta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Навигација**.



- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Unesite odredište na jedan od sledećih načina:

- Izgovorite adresu odredišta.
- Unesite adresu odredišta.
- Izaberite adresu odredišta sa liste kontakata.
- Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

Kada je ruta pronađena, pratite uputstva na ekranu da biste navigirali do odredišta.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.


Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi


Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum mesečnog resetovanja kako biste pratili korišćenje podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite za isključivanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Podesite uređaj da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru, e-pošti, obeleživačima i snimljenim podacima društvenih mreža.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Pretražite i koristite mobilnu mrežu drugog uređaja.

Još podešavanja

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Koristite uređaj za povezivanje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć:** Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth vezivanju putem telefona.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova:** Aktivirajte deljenje medija da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji:** Podesite za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Ime uređaja:** Unesite ime uređaja za server za medije.
- **Lista dozvoljenih uređaja:** Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.

- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Podesite za prihvatanje slanja sa drugih uređaja.

Kies preko Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Režim početnog ekrana

Izaberite režim Početnog ekrana (osnovni ili jednostavni).

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Ton zvona uređaja:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Vibracija uređaja:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Podrazumevana obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke, propušteni pozivi i alarmi.

- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Tonovi tastera:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet:**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Pametnan i budan:** Podesite da biste sprečili da se pozadinsko svetlo ekrana isključi dok gledate u ekran.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije:** Podesite za prikaz preostalog radnog veka baterije.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite štednju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora:** Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
- **Saznaj o režimu uštede energije:** Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Usluge lokacije

- **Koristi bežične mreže:** Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje trenutne lokacije.
- **Koristi GPS satellite:** Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga:** Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za bezbednost uređaja.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Opcije zaključavanja ekrana:** Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana. Ova podešavanja se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.
 - **Prečice:** Podesite za prikaz i izmenu prečica aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Tiker za informacije:** Podesite za prikaz vesti ili berzanskih informacija na zaključanom ekranu.
- **Sat:** Podesite za prikaz sata na zaključanom ekranu.
- **Dvostruki sat:** Podesite za prikaz dvostrukog sata na zaključanom ekranu.
- **Vreme:** Podesite za prikaz informacija o vremenu na zaključanom ekranu.
- **Efekat talasanja:** Podesite za prikaz efekta talasanja na zaključanom ekranu.
- **Tekst pomoći:** Podesite za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Brzi pristup na kameri:** Podesite uređaj za pokretanje kamere pri kuckanju i držanju ekrana i rotiranju uređaja dok je ekran zaključan.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika:** Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:**
 - **Šifruj:** Podesite šifrovanje datoteka prilikom snimanja na memorijsku karticu.
 - **Potpuno šifrovanje:** Podesite šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici.
 - **Izuzmi multimedijalne fajlove:** Podesite šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici, osim medijskih datoteka.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **Registracija naloga:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite dozvolu prikupljanja podataka o lokaciji i određivanja lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **Pron. moju mob. web str.:** Pristupite SamsungDive Web lokaciji (www.samsungdive.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljeni ili ukradeni uređaj na Web lokaciji SamsungDive.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje šifre prilikom unosa.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Izaberite instaliranje aplikacija iz svih izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод.**
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditivne kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite uređaj da prepozna ne pristojne reči u glasovnom unosu.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .

- **Tipovi tast. u uspr. pol.:** Promenite izgled tastature.
- **Jezik unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.

- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Neprekidan unos:** Podesite za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Prevlač. prstom po tast.:** Prevuci prstom horizontalno po tastaturi radi prelaska sa slova na simbole.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Rukopis:** Promenite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.
- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju glasovnog unosa da biste tekst unosili putem govora.
- **Automatska velilka slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
- **Zvuk kuc. na taster:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vodič:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

Govorna pretraga

Koristite sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:


- **Language:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Open via the home key:** Postavite za pokretanje funkcije **S Voice** dvostrukim pritiskom na taster "Početak".
- **Use location data:** Podesite da biste koristili informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja glasom.
- **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Help:** Pristupite pomoćnim informacijama za funkciju **S Voice**.
- **About:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Auto-start speaker:** Postavite za automatsko uključivanje spikerfona prilikom upućivanja poziva pomoću **S Voice**.

- **Show body of message:** Podesite prikaz teksta nove poruke primljene tokom režima vožnje.
- **Wake up command:** Podesite za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Podesite uređaj da prepozna naredbu za upravljanje uređajem kada je ekran zaključan.
- **Set wake-up command:** Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.
- **Check missed events:** Podesite za proveru propuštenih poziva, poruka ili događaja kada je aplikacija **S Voice** pokrenuta, pritiskom na taster slušalice.
- **Home address:** Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju govorne komande.
- **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook nalogu putem glasa.
- **Log in to Twitter:** Unesite informacije o vašem Twitter nalogu putem glasa.

Koristite sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:

- **Язык:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Konfigurirajte ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Pokret

Aktivirajte funkcije pokreta i promenite podešavanja za prepoznavanje pokreta.

- **Direktno pozivanje:** Podesite da biste uputili govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Dvaput kucni za vraćanje na vrh:** Podesite za premeštanje na vrh liste kontakata ili e-poruka pri dvostrukom kuckanju ekrana.
- **Nagni radi zumiranja:** Postavite na uvećanje ili umanjenje prikaza pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanja veb stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim nagnjete uređaj napred i nazad.

- **Mahni za premeštanje ikone:** Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite stavku, a onda nakrivite uređaj ulevo ili udesno.
- **Pomeri radi pretraživanja slika:** Postavite za listanje kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.
- **Protresi radi dopune:** Postavite uređaj da traži Bluetooth uređaje kada ga protresete.
- **Obrni za isključivanje zvuka/pauziranje:** Podesite na isključenje zvuka dolaznih poziva, alarma, muzike i FM radija okretanjem prednje strane uređaja prema dole.
- **Podešavanja osetljivosti:** Prilagodite brzinu reakcije za svaki pokret.
- **Saznaj o pokretima:** Pogledajte uputstvo za upravljanje pokretima.

Pomoćni

Promenite podešavanja za pribor.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na postolje u automobilu ili stono postolje ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj priključen na postolje u automobilu ili stono postolje.
- **Prikaži stoni početni ekran:** Postavite uređaj da pokazuje sat kada je uređaj priključen na postolje u automobilu ili stono postolje.
- **Zvučne aplikacije:** Podesite uređaj da biste prikazali koje su aplikacije dostupne kada povežete slušalice na uređaj.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.




Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.

- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije Talkback.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
 - **Tast. za uključivanje prekida poziv:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Prečica za pristupačnost:** Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **TalkBack:** Aktivirajte Talkback, koja omogućava glasovni odziv.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Izlaz čitanja teksta:**
 - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.

- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.
- **Poboljšaj web pristupačnost:** Podesite aplikacije tako da instaliraju Web skriptove za lakši pristup njihovom Web sadržaju.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Kucni i drži čekanje:** Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Opcije razvojnog tima

Promenite podešavanja za razvoj aplikacije.

- **Loz. bekapa radne površine:** Podesite lozinku za zaštitu vaših rezervnih kopija podataka.
- **Ostani budan:** Podesite ekran tako da ostane uključen dok punite bateriju.
- **Zaštiti SD karticu:** Podesite zahtev za potvrdu pri čitanju podataka sa memorijske kartice.
- **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja.
- **Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške:** Izaberite aplikacije za otkrivanje grešaka i sprečite greške u pauzi otklanjanja grešaka.
- **Sačekaj otklanjanje grešaka:** Podesite da biste sprečili pokretanje izabrane aplikacije do aktivacije otklanjanja grešaka.
- **Prikaži dodire:** Podesite za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Pokaži lokac. pokazivača:** Podesite za prikaz koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži granice prikaza:** Podesite za prikaz granica.

- **Prikaži ažuriranja GPU prikaza:** Podesite za osvetljavanje oblasti na ekranu prilikom ažuriranja putem GPU.
- **Prikaži dopune ekrana:** Podesite za osvetljavanje oblasti na ekranu prilikom ažuriranja.
- **Skala animacije prozora:** Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskaćućih prozora.
- **Skala animacije prelaska:** Izaberite brzinu za prelazak iz jednog u drugi ekran.
- **Skala trajanja animacije:** Izaberite interval prikaza iskaćućih prozora.
- **Onemogući preklapanje hardvera:** Podesite skrivanje preklapanja hardvera.
- **Prisilno GPU poravnanje:** Podesite korišćenje 2D hardversko ubrzanje za poboljšanje performansi grafike.
- **Strogi režim:** Podesite osvetljenje ekrana uređaja kada aplikacija obavlja dugotrajne operacije.
- **Prikaži upotr. procesora:** Podesite listu svih aktivnih procesa.
- **Profil za GPU poravnanje:** Podesite proveru vremena GPU poravnanja.
- **Omogući tragove:** Podesite snimanje tragova performansi aplikacije i sistema.
- **Ne čuvaj aktivnosti:** Podesite zatvaranje aktivne aplikacije prilikom pokretanja nove aplikacije.
- **Ograniči pozadinske procese:** Podesite ograničenje broja procesa koji se mogu izvršavati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Podesite uređaj da vas upozorava na oštećene aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za detalje se obratite vašem dobavljaču usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

Ako vaš uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitne navlake sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštite navlake mogu sprečiti uređaj da prepozna vaš dodir i nisu preporučljive za uređaje sa ekranom osetljivim na dodir.
- Proverite da li su vam ruke čiste i suve kada dodirujete ekran osetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite programe ili resetujete uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 8-10 sekundi. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete izgubiti vezu sa mrežom. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pritisli taster za pozivanje.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.

Dolazni pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li je uređaj uključen.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Proverite da li blokirate internu antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Kada broj birate iz kontakata, poziv se ne uspostavlja

- Proverite da li se tačan broj nalazi na listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, prema potrebi.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona kontakta.

Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

Baterija se ne puni pravilno ili se uređaj isključuje

- Kontakti baterije su možda prljavi. Obrišite oba kontakta zlatne boje čistom, mekanom krpom i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite bateriju u otpad na propisan način i zamenite je novom baterijom (pogledajte uputstva za pravilno odlaganje baterija vaše lokalne uprave).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš Samsung uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja FM radija

Aplikacija FM radio na vašem Samsung uređaju koristi kabl slušalice kao antenu. Bez povezane slušalice, FM radio ne može da prihvata signal radio stanica. Da biste koristili FM radio, prvo proverite da li je slušalica pravilno povezana. Dalje, pretražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek ne možete da koristite FM radio, pokušajte da pristupite željenoj stanici putem drugog radio prijemnika. Ako stanicu možete čuti preko drugog prijemnika, vaš uređaj će možda morati da se servisira. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja muzičkih datoteka

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na vašem Samsung uređaju. Ako se prilikom otvaranja muzičkih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je to potrebno.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

